


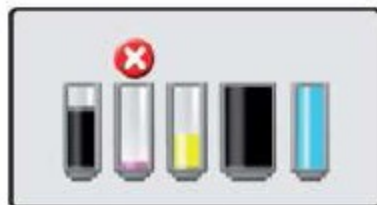

- Quando si inserisce la cartuccia il led non si accende come all'inserimento della cartuccia originale Canon. Questo è normale perchè la funzionalità del led della cartuccia è brevettata da Canon.
- Quando la cartuccia è vuota è normale che il led non si accenda o lampeggi
- Sullo schermo appare il messaggio abituale che avvisa che la cartuccia è vuota.



MANUALE UTENTE PER CARTUCCE COMPATIBILI CANON

Procedura di installazione:

- 1) Rimuovere il sigillo giallo seguendo la direzione come indicato nella Fig. 1
- 2) Rimuovere la clip di protezione in plastica della cartuccia, ruotandola in senso anti-orario, come illustrato in Fig. 2. Installare la cartuccia nella stampante.

NON AGITARE LA CARTUCCIA DOPO AVER RIMOSSO LA CLIP DI PROTEZIONE IN PLASTICA PER EVITARE FUORIUSCITE DI INCHIOSTRO.

